LGSE QA Test Manual Ver.9

for M16P/K3LP/M2R - WebOS 3.5v1

Release : Sunha Jeon(sunha.jeon@lge.com)

IPT team, SIC lab., LG Electronics Release Link: (http://collab.lge.com/main/x/0hVwG)

> March 7, 2017 LGE CONFIDENTIAL

Test Spec. 사용 및 관리

- Test Spec 변경의 원인은 아래와 같습니다.
 - 기능의 특성상 각 기능의 parameter 값이 튜닝 후 변경되면, 특성들이 변경됩니다.
 - 。 이 때문에, parameter 변경을 하게 되면 Spec도 변경되게 됩니다.
- Test Spec 사용
 - Test Spec은 현재 기준으로 가장 최종 Spec을 적용하여 사용하시면 됩니다.
- Test Spec 관리
 - o parameter 값을 튜닝 및 관리하는 TV 음질팀과 SIC 연구소 IPT팀에서 Spec 배포 및 관리하며, 최종 버전 문서만 관리 대상입니다.


History

- 2017.03.07_Ver.9 W7 / C7, B7, 55E7 / G7, E7 (77, 65) / 86SJ95,75SJ95,SJ85,UJ98 / UHD/ SmartSound,SoundMode (Cinema, Clear Voice, Sports, Music, Game, Surround) 스펙변경
- 2016.11.25_Ver.8 W7 스펙 변경 / C7, B7, 55E7 스펙 변경 / 65E7 스펙 변경
- 2016.11.22_Ver.7 C7, B7, 55E7 스펙 변경
- 2016.11.16_Ver.6 W7, G7, 65E7 스펙 추가
- 2016.11.11_Ver.5 (43,49,55)LJ61 Cinema, Sports, Music, Game, Surround / SJ95, SJ85, SJ80, UJ75, UJ74, UJ63, UJ61 Smart Sound Store 스펙 변경
- 2016.11.09_Ver.4 65SJ95, 55SJ95, SJ85, SJ80, UJ75, UJ74, UJ63, UJ61 스펙 변경 / 75SJ95, 86SJ95 스펙 추가 / 55E7 스펙 추가 / UJ65스펙 추가 / 32LJ61 surround 스펙 변경 / (43,49,55)
- 2016.10.31_Ver.3 SJ95, SJ85, SJ80, UJ75, UJ74, UJ63, UJ61 모델 Surround, Game, Sports, Smart Sound, Cinema 스펙 변경 / 측정 기준신호 크기 변경
- 2016.10.30_Ver.2 SJ95, SJ85, SJ80, UJ75, UJ74, UJ63, UJ61 모델 스펙 추가
- 2016.10.13_Ver.1 C7, B7, LJ61 모델 스펙 추가

Audio Precision 설정 방법


Signal Path Setting

- 스피커앰프의 출력을 8옴 1% Dummy 저항을 거쳐서 Audio Precision에 입력으로 연결합니다.
- 테스트 신호는 Audio Precision에서 재생하는 사운드로 HDMI 혹은 unbalaced (RCA)를 이용합니다.
- Project -> Signal Path Setup -> Level을 활성화 합니다.
 - o Sampling rate: 48kHz, Bit depth: 16bits
 - Waveform: sine, Frequency: 1kHz, Level: -24dBFS (25%FS, 125mVrms)
 - 특별한 언급이 없는 한, 채널 L/R은 모두 같은 크기, 같은 위상의 신호를 넣어야 합니다.

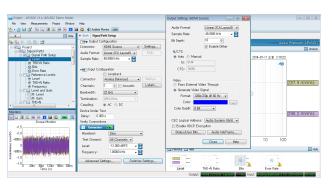

THD+N Check

- 테스트 신호는 Audio Precision에서 재생하는 사운드로 HDMI 혹은 unbalaced (RCA)를 이용합니다.
- Project -> Signal Path Setup -> THD+N Ratio를 활성화 합니다.
 - o Waveform: sine, Level: 0dBFS (100%FS, 2Vrms)
 - 스펙항목의 Frequency를 입력 합니다.

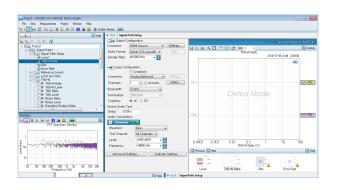


Interchannel Phase Check

- 테스트 신호는 Audio Precision에서 재생하는 사운드로 HDMI 혹은 unbalaced (RCA)를 이용합니다.
- Project -> Interchannel Phase를 활성화 합니다.
 - Waveform: sine, Level: -12dBFS (25%FS, 0.5Vrms)
 - Ref Channel: Ch1, Meter Range: -180 -> 180 deg
 - 스펙항목의 Frequency를 입력 합니다.




Frequency Response Check

- 테스트 신호는 Audio Precision에서 재생하는 사운드로 HDMI 혹은 unbalaced (RCA)를 이용합니다.
- Project -> Frequency Response -> Level을 활성화 합니다.
 - Start Frequency: 20Hz, Stop Frequency: 20kHz
 - Level: -24dBFS (6.25%FS, 125mVrms)
 - o Pre-Sweep: 100ms, Sweep: 3s
- 기능이 off일 때를 기준 (ref)으로 하고, on일 때의 출력레벨 차이값을 측정합니다.

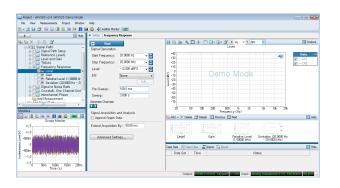


Level Check

- 테스트 신호는 Audio Precision에서 재생하는 사운드로 HDMI 혹은 unbalaced (RCA)를 이용합니다.
- Project -> Signal Path Setup -> Level을 활성화 합니다.
 - o Waveform: sine, Level: -24dBFS (6.25%FS, 125mVrms)
 - 스펙항목의 Frequency를 입력 합니다.
- 기능이 off일 때를 기준 (ref)으로 하고, on일 때의 출력레벨 차이값을 측정합니다.

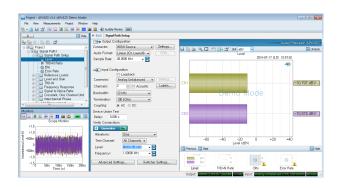

Antiphase Level Check

- 테스트 신호는 Audio Precision에서 재생하는 사운드로 HDMI 혹은 unbalaced (RCA)를 이용합니다.
- Project -> Signal Path Setup -> Level을 활성화 합니다.
 - Waveform: split phase, Level: -24dBFS (6.25%FS, 125mVrms), Phase B: 180 deg
 - o 스펙항목의 Frequency를 입력 합니다.
- 기능이 off일 때를 기준 (ref)으로 하고, on일 때의 출력레벨 차이값을 측정합니다.

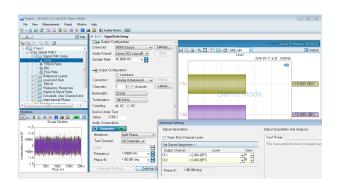


Autovolume Level Check

- 테스트 신호는 Audio Precision에서 재생하는 사운드로 HDMI 혹은 USB 입력을 이용합니다.
- Project -> Signal Path Setup -> Level을 활성화 합니다.
- 테스트 입력
 - o Compensation 테스트
 - · USB 입력 (Autovolume.wav/mp3) 혹은 AP의 HDMI Source (sine, 1kHz, 16%FS)
 - 1번 테스트
 - · USB 입력 (autovolume1.wav/mp3) 혹은 AP의 HDMI Source (sine, 1kHz, 1%FS)
 - 。 2번 테스트
 - · USB 입력 (autovolume2.wav/mp3) 혹은 AP의 HDMI Source (sine, 1kHz, 90%FS)
- 기능이 off일 때를 기준 (ref)으로 하고, on일 때의 출력레벨 차이값을 측정합니다.
- Compensation Test의 측정값을 Autovolume Test1, Autovolume Test2의 결과에 보상합니다.


Impulse Response Check

- 테스트 신호는 Audio Precision에서 재생하는 사운드로 HDMI 혹은 unbalaced (RCA)를 이용합니다.
- Project -> Continuous Sweep -> Impulse Response를 활성화 합니다.
 - Start Frequency: 20Hz, Stop Frequency: 20kHz
 - Level: -24dBFS (6.25%FS, 125mVrms)
 - o Pre-Sweep: 100ms, Sweep: 3s

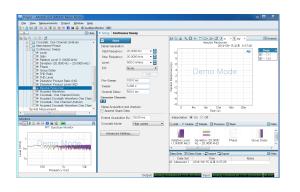

참고

• 본 매뉴얼은 APx500 v3.4버전 프로그램을 기준으로 작성되었습니다.

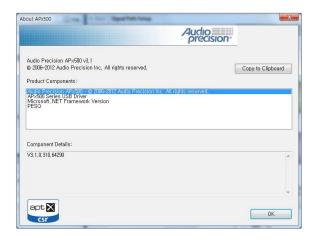

- 다음 모델들의 스펙은 동일합니다.
- W7

테스트 스피커

- 테스트 스피커
 - o Front Left/Right
 - Twitter Left/Right

Init Test

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	 Frequency Response Check 20Hz-20kHz에서 ±1dBr 오차 이내의 flat한 주파수응답 특성을 확인

THD+N

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	● THD+N Check ○ 1kHz에서 3% 이하

Interchannel Phase Check

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	Interchannel Phase Check 500Hz에서 20° 이내 1kHz에서 20° 이내 12kHz에서 20° 이내 20kHz에서 20° 이내

Smart Sound Home, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0.1±2dBr 이내
Smart Sound	On		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.5±2dBr 이내
Sound Mode	On	Standard	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.5±2dBr 이내

Smart Sound Home, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off On On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	● Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.5±2dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 12.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 17.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.0±2dBr 이내

Smart Sound Store, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내
Smart Sound	On		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내
Sound Mode	On	Standard	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.5±2dBr 이내

Smart Sound Store, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±2dBr 이내
Smart Sound	On		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내
Sound Mode	On	Standard	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.5±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 15.0±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 20.0±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 20.0±2dBr 이내

Sound Mode - Cinema, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Cinema Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -0.5±1dBr 이내 ○ 5kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±5dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.0±2dBr 이내 ○ 1kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.5±2dBr 이내

Sound Mode - Cinema, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Cinema Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check ○ 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -1.0±1dBr 이내 ○ 1kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내 ○ 5kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±5dBr 이내 Antiphase Level Check ○ 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내 ○ 1kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.0±2dBr 이내 ○ 5kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내 ○ 5kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내

Sound Mode - Clearvoice, Front Spk, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Clearvoice Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.0±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±1dBr 이내 ▲ Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내

Sound Mode - Sports (Soccer), Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Sports Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.5±1dBr 이내 ◆ Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.5±2dBr 이내

Sound Mode - Sports (Soccer), Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Sports Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -2.5±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.3±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내 ◆ Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.0±2dBr 이내

Sound Mode - Music, Front Spk, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Music Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0dBr 이하 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±1dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내

Sound Mode - Game, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내
Smart Sound	Off		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±2dBr 이내
Sound Mode	On	Game	○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.5±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 12.5±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.0±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.0±2dBr 이내

Sound Mode - Game, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내
Smart Sound	Off		 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0±2dBr 이내
Sound Mode	On	Game	○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.0±2dBr 이내
			 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.0±2dBr 이내
			 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.5±2dBr 이내

Surround, Front Spk


Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Surround Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.5±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.5±2dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내

Surround, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Surround Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -4.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0±2dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.5±2dBr 이내

5-Band User EQ

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart UserEQ±10 Standtype1 Vol.40	 Frequency Response Check 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz에서 +10과 -10에서의 출력레벨과 ref와의 출력레벨 차이값이 4dBr 이상

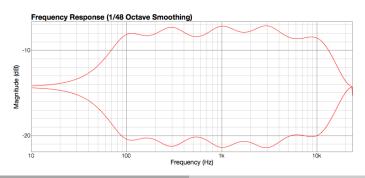

Autovolume

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On On Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	Level Check Compensation Test ref 신호와의 레벨 차이값을 XdB로 설정 Autovolume Test 1 ref 신호와의 레벨 차이값이 (15+X)±2dBr 이내 Autovolume Test 2 ref 신호와의 레벨 차이값이 (-6+X)±2dBr 이내

Magic Sound Tuning, Front Spk, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On On Off On On	Instart Instart Standard MagicSoundTuning Vol.40	● Frequency Response Check ○ Standard 1 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -2.2±2dBr 이내 1 kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 Standard 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.7±2dBr 이내 1 kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.8±2dBr 이내 Standard 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.8±2dBr 이내 1 kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.8±2dBr 이내 1 kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.8±2dBr 이내

- 다음 모델들의 스펙은 동일합니다.
- C7
- B7
- E7 (55인치)

테스트 스피커

- 테스트 스피커
 - o Front Left/Right

Init Test

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	 Frequency Response Check 20Hz-20kHz에서 ±1dBr 오차 이내의 flat한 주파수응답 특성을 확인

THD+N

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	● THD+N Check ○ 1kHz에서 3% 이하

Interchannel Phase Check

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	• Interchannel Phase Check ○ 500Hz에서 20° 이내 ○ 1kHz에서 20° 이내 ○ 12kHz에서 20° 이내 ○ 20kHz에서 20° 이내

Smart Sound Home

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±2dBr 이내
Smart Sound	On		○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내
Sound Mode	On	Standard	○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.5±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 12.0±2dBr 이내
			○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.0±2dBr 이내
			○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 15.0±2dBr 이내

Smart Sound Store

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내
Smart Sound	On		○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.0±2dBr 이내
Sound Mode	On	Standard	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 15.0±2dBr 이내
			○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 19.0±2dBr 이내
			○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 18.0±2dBr 이내

Sound Mode - Cinema

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	 Frequency Response Check
Autovolume	Off		 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내
Smart Sound	Off		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -2.5±1dBr 이내
Sound Mode	On	Cinema	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	o 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 12.0±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.0±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내

Sound Mode - Clearvoice

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	 Frequency Response Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.0±1dBr 이내
Smart Sound	Off		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내
Sound Mode	On	Clearvoice	○ 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±1dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
,,	On	Vol.40	 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내
			○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내

Sound Mode - Sports (Soccer)

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Frequency Response Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±1dBr 이내
Smart Sound	Off		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.0±1dBr 이내
Sound Mode	On	Sports	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.0±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.5±2dBr 이내

Sound Mode - Music

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Music Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내

Sound Mode - Game

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±2dBr 이내
Smart Sound	Off		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -2.5±2dBr 이내
Sound Mode	On	Game	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.0±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.5±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.5±2dBr 이내

Surround

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Surround Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.5±2dBr 이내 ○ 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.5±2dBr 이내

Autovolume

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On On Off On On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	● Level Check ○ Compensation Test · ref 신호와의 레벨 차이값을 XdB로 설정 ○ Autovolume Test 1 · ref 신호와의 레벨 차이값이 (15+X)±2dBr 이내 ○ Autovolume Test 2 · ref 신호와의 레벨 차이값이 (-6+X)±2dBr 이내

Magic Sound Tuning

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On On Off On On	Instart Instart Standard MagicSoundTuning Vol.40	● Frequency Response Check ○ Standard · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -2.2±2dBr 이내 · 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 ○ Standard · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.7±2dBr 이내 · 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.8±2dBr 이내 · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.8±2dBr 이내 · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.2±2dBr 이내 · 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.8±2dBr 이내 · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.8±2dBr 이내

- 다음 모델들의 스펙은 동일합니다.
- G7, E7(77인치, 65인치)

테스트 스피커

- 테스트 스피커
 - o Front Left/Right
 - Twitter Left/Right

Init Test

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	 Frequency Response Check 20Hz-20kHz에서 ±1dBr 오차 이내의 flat한 주파수응답 특성을 확인

THD+N

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	● THD+N Check ○ 1kHz에서 3% 이하

Interchannel Phase Check

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	Interchannel Phase Check 500Hz에서 20° 이내 1kHz에서 20° 이내 12kHz에서 20° 이내 20kHz에서 20° 이내 20kHz에서 20° 이내

Smart Sound Home, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.1±2dBr 이내
Smart Sound	On		○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±2dBr 이내
Sound Mode	On	Standard	○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.1±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.5±2dBr 이내
			○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.5±2dBr 이내
			○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.1±2dBr 이내

Smart Sound Home, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off On On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.2±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.2±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±2dBr 이내 ◆ Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 18.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.0±2dBr 이내

Smart Sound Store, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내
Smart Sound	On		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.4±2dBr 이내
Sound Mode	On	Standard	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.1±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.5±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.2±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.2±2dBr 이내

Smart Sound Store, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.2±2dBr 이내
Smart Sound	On		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.2±2dBr 이내
Sound Mode	On	Standard	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.6±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	o 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.6±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 21.0±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 19.0±2dBr 이내

Sound Mode - Cinema, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Cinema Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.5±1dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±1dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±5dBr 이내 Antiphase Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.9±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.2±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.2±2dBr 이내

Sound Mode - Cinema, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Cinema Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -1.9±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.3±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -0.3±5dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 12.6±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 18.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.6±2dBr 이내

Sound Mode - Clearvoice

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine	Off On	Instart Instart	Frequency Response Check
Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type	Off Off On On	Clearvoice Standbroot	 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.8±1dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±1dBr 이내
OSD Volume	On	Standtype1 Vol.40	● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내

Sound Mode - Sports (Soccer), Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Sports Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.7±1dBr 이내 ▲ Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.4±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.8±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.9±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.9±2dBr 이내

Sound Mode - Sports (Soccer), Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Sports Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.4±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.9±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.3±1dBr 이내 ◆ Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 21.6±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 21.6±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 17.2±2dBr 이내

Sound Mode - Music

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Music Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0dBr 이하 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내

Sound Mode - Game, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Game Standtype1 Vol.40	Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.3±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±2dBr 이내 Antiphase Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.4±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.1±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 19.3±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.3±2dBr 이내

Sound Mode - Game, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Game Standtype1 Vol.40	Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -0.4±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.2±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.7±2dBr 이내 Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 20.9±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 17.5±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 17.5±2dBr 이내

Surround, Front Spk


Function
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume

Surround, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Surround Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.9±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -2.4±2dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.7±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.7±2dBr 이내

[UF95, FL/FR/TL/TR] 5-Band User EQ

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off Off On	Instart Instart	 Frequency Response Check 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz에서 +10과 -10에서의 출력레벨과 ref와의 출력레벨 차이값이 4dBr 이상

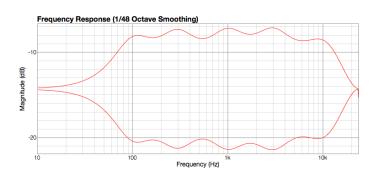

Autovolume

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On On Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	Level Check Compensation Test ref 신호와의 레벨 차이값을 XdB로 설정 Autovolume Test 1 ref 신호와의 레벨 차이값이 (15+X)±2dBr 이내 Autovolume Test 2 ref 신호와의 레벨 차이값이 (-6+X)±2dBr 이내

Magic Sound Tuning

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On On Off On On	Instart Instart Standard MagicSoundTuning Vol.40	Frequency Response Check Standard · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -2.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 Standard · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.7±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.7±2dBr 이내 Standard · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -2.0±2dBr 이내 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -2.0±2dBr 이내 · 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±2dBr 이내

- 다음 모델들의 스펙은 동일합니다.
- 86SJ95, 75SJ95,
- SJ85
- UJ98

테스트 스피커

- 테스트 스피커
 - o Front Left/Right

Init Test

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On Off	Instart Instart Standard Vol.40	 Frequency Response Check 20Hz-20kHz에서 ±1dBr 오차 이내의 flat한 주파수응답 특성을 확인

THD+N

Function	Off/On	Option		Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off Off Off Off Off Off On Off On	Instart Instart Standard Vol.100	• THD+N Check o 1kHz에서 3% 이하	

Interchannel Phase Check

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off Off Off Off Off Off On Off On	Instart Instart Standard Vol.40	 Interchannel Phase Check 500Hz에서 20° 이내 1kHz에서 20° 이내 12kHz에서 20° 이내 20kHz에서 20° 이내

Smart Sound Home, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -0.5±2dBr 이내
Smart Sound	On		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -1.0±2dBr 이내
Sound Mode	On	Standard	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -0.5±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±2dBr 이내
			○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±2dBr 이내

Smart Sound Home, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off On On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -4.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -2.5±2dBr 이내 ◆ Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 15.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 15.0±2dBr 이내

Smart Sound Store, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±2dBr 이내
Smart Sound	On		 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±2dBr 이내
Sound Mode	On	Standard	○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.0±2dBr 이내
			 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.0±2dBr 이내
			○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내

Smart Sound Store, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -1.0±2dBr 이내
Smart Sound	On		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.5±2dBr 이내
Sound Mode	On	Standard	○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.0±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 19.5±2dBr 이내
			○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 18.0±2dBr 이내

Sound Mode - Cinema, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	 Frequency Response Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.5±1dBr 이내
Smart Sound	Off		○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±1dBr 이내
Sound Mode	On	Cinema	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.0±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.5±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±2dBr 이내

Sound Mode - Cinema, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Frequency Response Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -5.0±1dBr 이내
Smart Sound	Off		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -6.5±1dBr 이내
Sound Mode	On	Cinema	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±1dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.5±2dBr 이내
			○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내
			○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.5±2dBr 이내

Sound Mode - Clearvoice

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound	Off On Off Off	Instart Instart	Frequency Response Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1±1dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내
Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	On On On	Clearvoice Standtype1 Vol.40	 5kHz에서 ref 진호와의 레벨 차이값이 2±1dBr 이내 Antiphase Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내

Sound Mode - Sports (Soccer), Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Sports Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.5±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.5±1dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.5±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.0±2dBr 이내

Sound Mode - Sports (Soccer), Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Sports Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -6.0±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내 ◆ Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.0±2dBr 이내

Sound Mode - Music

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Music Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0±1dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±1dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내

Sound Mode - Game, Front Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Game Standtype1 Vol.40	Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±2dBr 이내 1 kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내 Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 12.5±2dBr 이내 1 kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.5±2dBr 이내 5 kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내 5 kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내

Sound Mode - Game, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Game Standtype1 Vol.40	Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.5±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -4.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±2dBr 이내 ◆ Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 12.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 12.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 14.5±2dBr 이내

Surround, Front Spk


Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Surround Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.5±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±2dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.5±2dBr 이내

Surround, Twitter Spk

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Surround Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -7.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -8.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±2dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.5±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내

[UF95, FL/FR/TL/TR] 5-Band User EQ

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On Off	Instart Instart User EQ±10 Vol.40	 Frequency Response Check 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz에서 +10과 -10에서의 출력레벨과 ref와의 출력레벨 차이값이 4dBr 이상

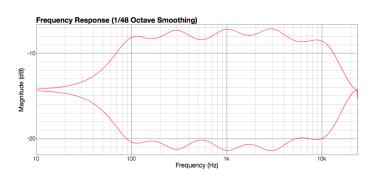


[UH66] Sound Optimizer - Stand Type

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0±1dBr의 flat한 주파수 응답


[UF95, FL/FR/TL/TR] Sound Optimizer - Stand Type

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype Vol.40	● Frequency Response Check ○ 110Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -4.0±2dBr 이내 ○ 1kHz-20kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0±2dBr 이내

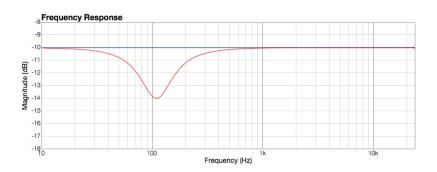

[UF95, FL/FR/TL/TR] Sound Optimizer - Wall Mount

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Wallmount Vol.40	● Frequency Response Check ○ 60Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -4.0±2dBr 이내 ○ 1kHz-20kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0±2dBr 이내

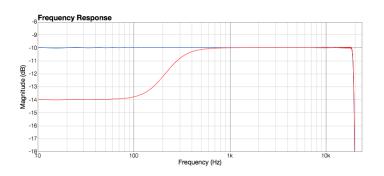

[UF95, FL/FR/TL/TR] Autovolume

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On On Off On On	Instart Instart Standard Standard Vol.40	Level Check Compensation Test ref 신호와의 레벨 차이값을 XdB로 설정 Autovolume Test 1 ref 신호와의 레벨 차이값이 (15+X)±2dBr 이내 Autovolume Test 2 ref 신호와의 레벨 차이값이 (-6+X)±2dBr 이내

- 다음 모델들의 스펙은 동일합니다.
- UHD

테스트 스피커

- 테스트 스피커
 - o Front Left/Right

Init Test

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On Off	Instart Instart Standard Vol.40	 Frequency Response Check 20Hz-20kHz에서 ±1dBr 오차 이내의 flat한 주파수응답 특성을 확인

THD+N

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off Off Off Off Off Off On Off On	Instart Instart Standard Vol.100	● THD+N Check ○ 1kHz에서 3% 이하

Interchannel Phase Check

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off Off Off Off Off Off On Off On	Instart Instart Standard Vol.40	 Interchannel Phase Check 500Hz에서 20° 이내 1kHz에서 20° 이내 12kHz에서 20° 이내 20kHz에서 20° 이내

Smart Sound Home

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off On On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±2dBr 이내 Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 17.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.5±2dBr 이내

Smart Sound Store

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off On On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	● Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.5±2dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 16.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 21.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 21.0±2dBr 이내

Sound Mode - Cinema

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Frequency Response Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.0±1dBr 이내
Smart Sound	Off		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -1.5±1dBr 이내
Sound Mode	On	Cinema	○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내
			○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.5±2dBr 이내

Sound Mode - Clearvoice

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound	Off On Off Off	Instart Instart	Frequency Response Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1±1dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내
Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	On On On	Clearvoice Standtype1 Vol.40	 SkHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2±1dBr 이내 Antiphase Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내

Sound Mode - Sports (Soccer)

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Frequency Response Check
Autovolume	Off		○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -0.5±1dBr 이내
Smart Sound	Off		○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±1dBr 이내
Sound Mode	On	Sports	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.5±2dBr 이내
			o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.5±2dBr 이내
			o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내

Sound Mode - Music

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	
Autovolume Smart Sound	Off Off	motert	Frequency Response Check
Sound Mode	On	Music	 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0±1dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±1dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	
OSD Volume	On	Vol.40	

Sound Mode - Game


Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	Level Check
Autovolume	Off		 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±2dBr 이내
Smart Sound	Off		o 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.5±2dBr 이내
Sound Mode	On	Game	o 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.5±2dBr 이내
TV Installation Type	On	Standtype1	Antiphase Level Check
OSD Volume	On	Vol.40	○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내
			 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.0±2dBr 이내
			 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내

Surround

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Surround Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -1.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 1.0±2dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.5±2dBr 이내

[UF95, FL/FR/TL/TR] 5-Band User EQ

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On Off On	Instart Instart User EQ±10 Vol.40	 Frequency Response Check 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz에서 +10과 -10에서의 출력레벨과 ref와의 출력레벨 차이값이 4dBr 이상

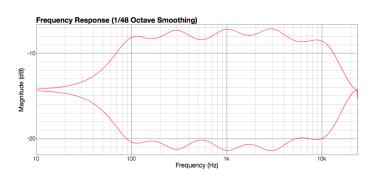

[UF95, FL/FR/TL/TR] Autovolume


Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On On Off On On On	Instart Instart Standard Standard Vol.40	● Level Check ○ Compensation Test · ref 신호와의 레벨 차이값을 XdB로 설정 ○ Autovolume Test 1 · ref 신호와의 레벨 차이값이 (15+X)±2dBr 이내 ○ Autovolume Test 2 · ref 신호와의 레벨 차이값이 (-6+X)±2dBr 이내

[UH66] Sound Optimizer - Stand Type

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check o ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0±1dBr의 flat한 주파수 응답


[UF95, FL/FR/TL/TR] Sound Optimizer - Stand Type

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype Vol.40	● Frequency Response Check ○ 110Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -4.0±2dBr 이내 ○ 1kHz-20kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0±2dBr 이내

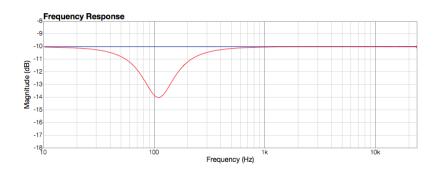

[UF95, FL/FR/TL/TR] Sound Optimizer - Wall Mount

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Wallmount Vol.40	● Frequency Response Check ○ 60Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -4.0±2dBr 이내 ○ 1kHz-20kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0±2dBr 이내

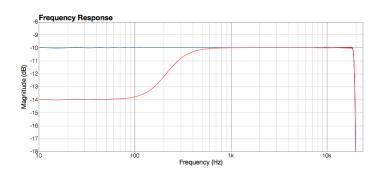

- 다음 모델들의 스펙은 동일합니다.
- 32LJ61

테스트 스피커

- 테스트 스피커
 - o Front Left/Right

Init Test

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On Off	Instart Instart Standard Vol.40	 Frequency Response Check 20Hz-20kHz에서 ±1dBr 오차 이내의 flat한 주파수응답 특성을 확인

THD+N

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.100	THD+N Check 1kHz에서 3% 이하

Interchannel Phase Check

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	Interchannel Phase Check 500Hz에서 20° 이내 1kHz에서 20° 이내 12kHz에서 20° 이내 20kHz에서 20° 이내 20kHz에서 20° 이내

Sound Mode - Cinema Home

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Cinema Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check 100Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±1dBr 이내 300Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내 2kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±1dBr 이내 Antiphase Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.5±2dBr 이내

Sound Mode - Cinema Store

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Cinema Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check 100Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±1dBr 이내 300Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±1dBr 이내 2kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.0±1dBr 이내 Antiphase Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내

Sound Mode - Clearvoice

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Clearvoice Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check 100Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±1dBr 이내 3kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.5±1dBr 이내 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2±1dBr 이내 4 Antiphase Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -6.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -6.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -6.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -6.0±2dBr 이내

Sound Mode - Sports (Soccer)

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Sports Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check ○ 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.0±1dBr 이내 ○ 100H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±1dBr 이내 ○ 2kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.5±1dBr 이내 ○ 10kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.0±1dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±2dBr 이내 ○ 1kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.0±2dBr 이내 ○ 5kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 12.0±2dBr 이내 ○ 5kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 12.0±2dBr 이내

Sound Mode - Music

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Music Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 20Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -10.0dBr 이하 ○ 100Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.5±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내 ○ 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±1dBr 이내

Sound Mode - Game

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Game Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내 ○ 100H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내 ○ 2kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±1dBr 이내 ○ 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.5±1dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.5±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.5±2dBr 이내

Surround

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Surround Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 20Hz-20kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.0±2dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내

5-Band User EQ


Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	
Autovolume	Off		
Smart Sound	Off		Frequency Response Check
Sound Mode	On	User FO+10	○ 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz에서 +10과 -10에서의
TV Installation Type	On		
OSD Volume	On		줄력레멜과 ref와의 줄력레멜 자이값이 4dBr 이상

[UH66] Sound Optimizer - Stand Type

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0±1dBr의 flat한 주파수 응답


[LF63] Sound Optimizer - Stand Type

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype Vol.40	● Frequency Response Check o 110Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 o 1kHz-20kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0±2dBr 이내

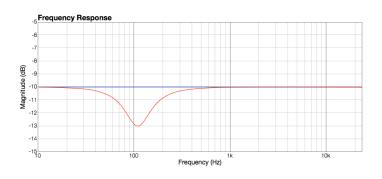

[LF63] Sound Optimizer - Wall Mount

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Wallmount Vol.40	● Frequency Response Check ○ 60Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -4.0±2dBr 이내 ○ 1kHz-20kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0±2dBr 이내

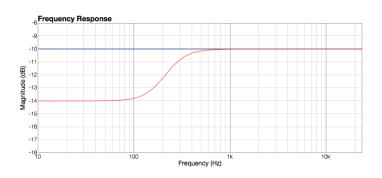

[LF63] Autovolume

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off On Off Off Off On Off	Instart Instart Standard Vol.40	Level Check Compensation Test ref 신호와의 레벨 차이값을 XdB로 설정 Autovolume Test 1 ref 신호와의 레벨 차이값이 (8+X)±2dBr 이내 Autovolume Test 2 ref 신호와의 레벨 차이값이 (-13+X)±2dBr 이내

- 다음 모델들의 스펙은 동일합니다.
- 43LJ61, 49LJ61, 55LJ61,

테스트 스피커

- 테스트 스피커
 - o Front Left/Right

Init Test

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On Off On	Instart Instart Standard Vol.40	Frequency Response Check 20Hz-20kHz에서 ±1dBr 오차 이내의 flat한 주파수응답 특성을 확인 함인

THD+N

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.100	THD+N Check 1kHz에서 3% 이하

Interchannel Phase Check

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	• Interchannel Phase Check ○ 500Hz에서 20° 이내 ○ 1kHz에서 20° 이내 ○ 12kHz에서 20° 이내 ○ 20kHz에서 20° 이내

Sound Mode - Cinema Home

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Cinema Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check 100Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±1dBr 이내 300Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내 2kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±1dBr 이내 Antiphase Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 8.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.5±2dBr 이내

Sound Mode - Cinema Store


Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Cinema Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check 100Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±1dBr 이내 300Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±1dBr 이내 2kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.0±1dBr 이내 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.0±1dBr 이내 4ntiphase Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 10.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 11.5±2dBr 이내

Sound Mode - Clearvoice

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Clearvoice Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check 100Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.0±1dBr 이내 3kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.5±1dBr 이내 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2±1dBr 이내 4 Antiphase Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -6.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -6.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -6.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -6.0±2dBr 이내

Sound Mode - Sports (Soccer)

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Sports Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check ○ 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내 ○ 100H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내 ○ 2kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.5±1dBr 이내 ○ 10kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±1dBr 이내 ● Antiphase Level Check ○ 50H2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.0±2dBr 이내 ○ 1kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 12.0±2dBr 이내 ○ 5kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.0±2dBr 이내 ○ 5kH2에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 13.0±2dBr 이내

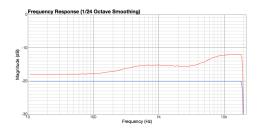

Sound Mode - Music

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Music Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check ○ 20Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -10.0dBr 이하 ○ 100Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.5±1dBr 이내 ○ 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0.5±1dBr 이내 ○ 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내 ○ 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±1dBr 이내

Sound Mode - Game

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Game Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내 100Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.5±1dBr 이내 2kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 2.5±1dBr 이내 10kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 4.5±1dBr 이내 4ntiphase Level Check 50HZ에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 5.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.5±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 6.5±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.5±2dBr 이내

Surround

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Surround Standtype1 Vol.40	Frequency Response Check 20Hz-20kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 3.0±1dBr 이내 Antiphase Level Check 50Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 7.0±2dBr 이내 1kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내 5kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 9.0±2dBr 이내

[UH66] 5-Band User EQ


Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ	Off	Instart	
Sound Engine	On	Instart	
Autovolume	Off		
Smart Sound	Off		Frequency Response Check
Sound Mode	On	User EQ±10	○ 100Hz, 300Hz, 1kHz, 3kHz, 10kHz에서 +10과 -10에서의
TV Installation Type	On	Standtype1	
OSD Volume	On	Vol.40	출력레벨과 ref와의 출력레벨 차이값이 4dBr 이상

[UH66] Sound Optimizer - Stand Type

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Autovolume Smart Sound Sound Mode TV Installation Type OSD Volume	Off On Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype1 Vol.40	● Frequency Response Check o ref 신호와의 레벨 차이값이 0.0±1dBr의 flat한 주파수 응답


[LF63] Sound Optimizer - Stand Type

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Standtype Vol.40	● Frequency Response Check ○ 110Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -3.0±2dBr 이내 ○ 1kHz-20kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0±2dBr 이내

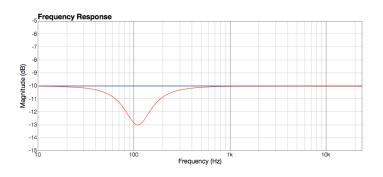

[LF63] Sound Optimizer - Wall Mount

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off Off Off Off On On	Instart Instart Standard Wallmount Vol.40	● Frequency Response Check ○ 60Hz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 -4.0±2dBr 이내 ○ 1kHz-20kHz에서 ref 신호와의 레벨 차이값이 0±2dBr 이내

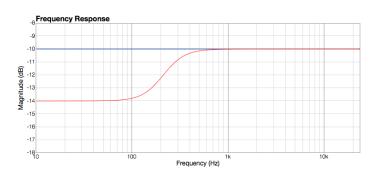

[LF63] Autovolume

Function	Off/On	Option	Specification
Audio EQ Sound Engine Clearvoice Autovolume Surround Smart Sound 3D Sound Zooming Sound Mode Sound Optimizer OSD Volume	Off On Off On Off Off On Off On	Instart Instart Standard Vol.40	Level Check Compensation Test ref 신호와의 레벨 차이값을 XdB로 설정 Autovolume Test 1 ref 신호와의 레벨 차이값이 (8+X)±2dBr 이내 Autovolume Test 2 ref 신호와의 레벨 차이값이 (-13+X)±2dBr 이내